


## Fűtőbetét hibák gyakori okai

- Sajnos gyakran a csomagolás során a merülőhüvely hozzáér a fűtőszálhoz és az okozza a ki/be kapcsolásokat. Kérjük, finoman távolítsa el egymástól a fűtőbetétet és a merülőhüvelyt kézzel, amennyiben a kontakt lehetőségé fennáll.
- Illetve a beszerelés során nem mindegy hogyan áll a fűtőbetét és merülőhüvely. Kérjük, ellenőrizze, hogy az érzékelő merülőhüvely az alsó részén legyen a fűtőbetétnek!
- Pontkorrózió kialakulása (okai: földelés vagy dielektromos közcsavar hiánya, agresszív használati víz, stb.)
- A tartály földelésének hiányában kialakuló korrózió (a fűtőbetét tövénél, a csatlakozásnál)

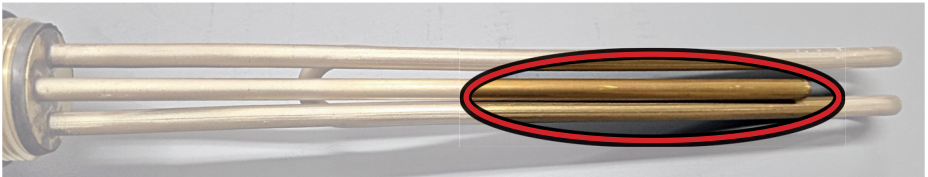

A gyári kicsomagolás után látható, hogy a merülőhüvely hozzáér a fűtőszálhoz.



Pontkorrózió kialakulása



A tartály földelésének hiányában kialakuló korrózió